

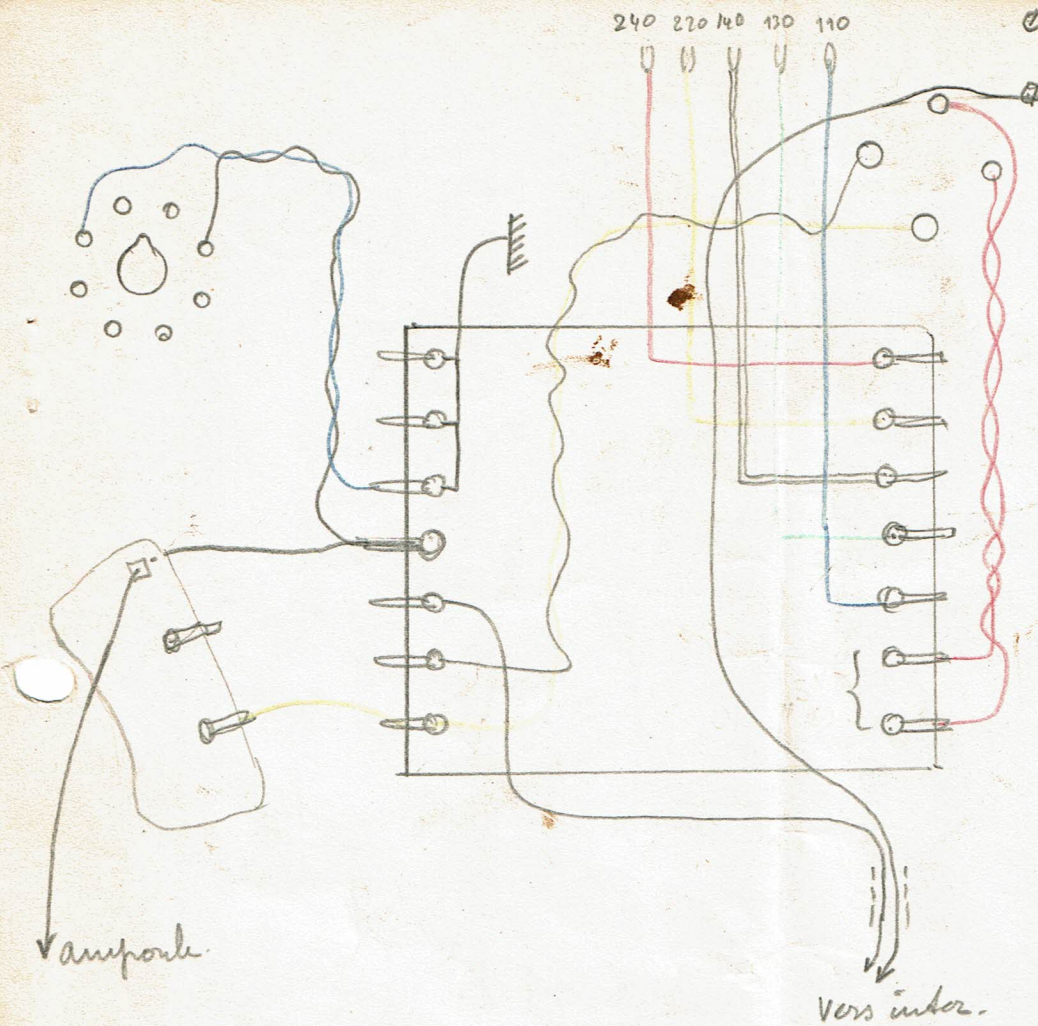


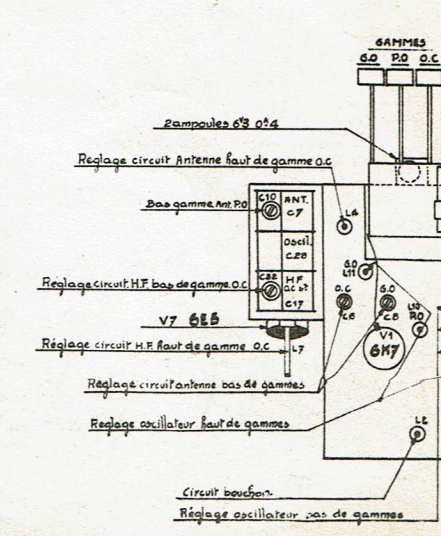

appareil en 240V - sur 220V 9M4257
 = 330 mA.
 240V sur 245V = 370 mA


La mise à la masse du chauffage se fait
 au tube 6K8 (appareil dépanné par M. J. Rosters)
 donc en cas de remplacement du haut-parleur
 en tenir compte.

SBR

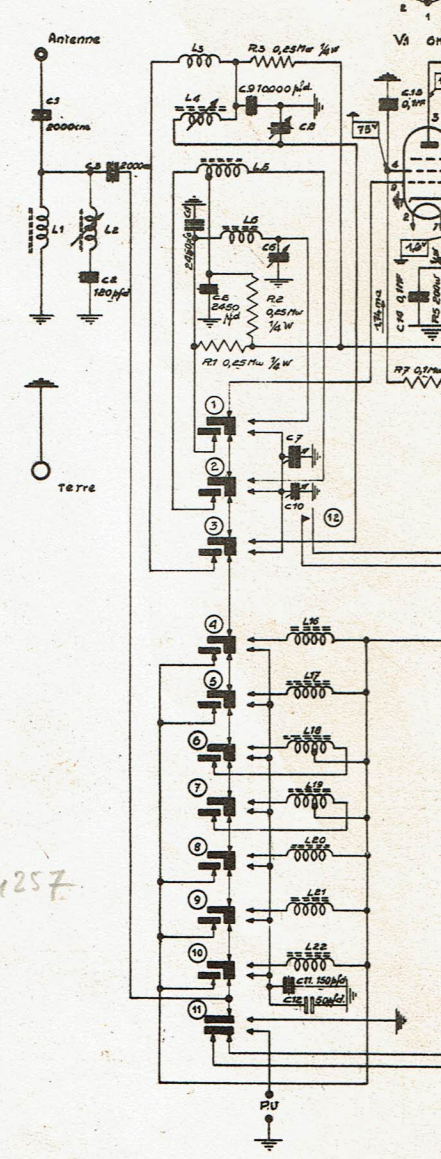

SBR



780A BF

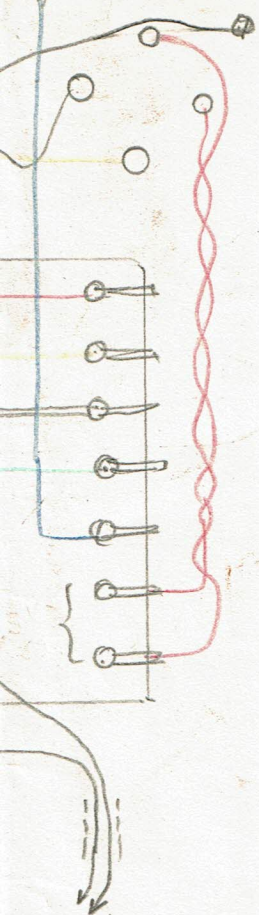


Vers inter.

0V - sur 220V SM 4257
A.
245V = 370 mA

age se fait
(ab. g. Rookus)
surp alimentation

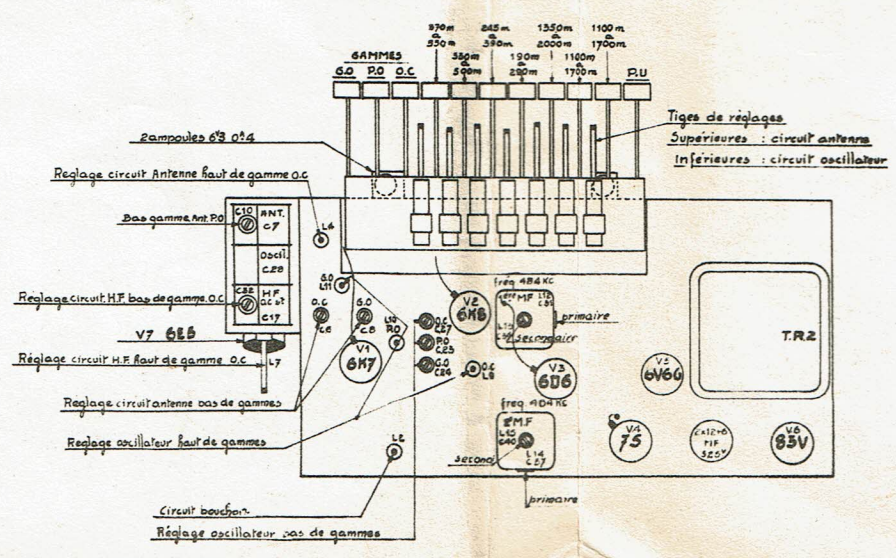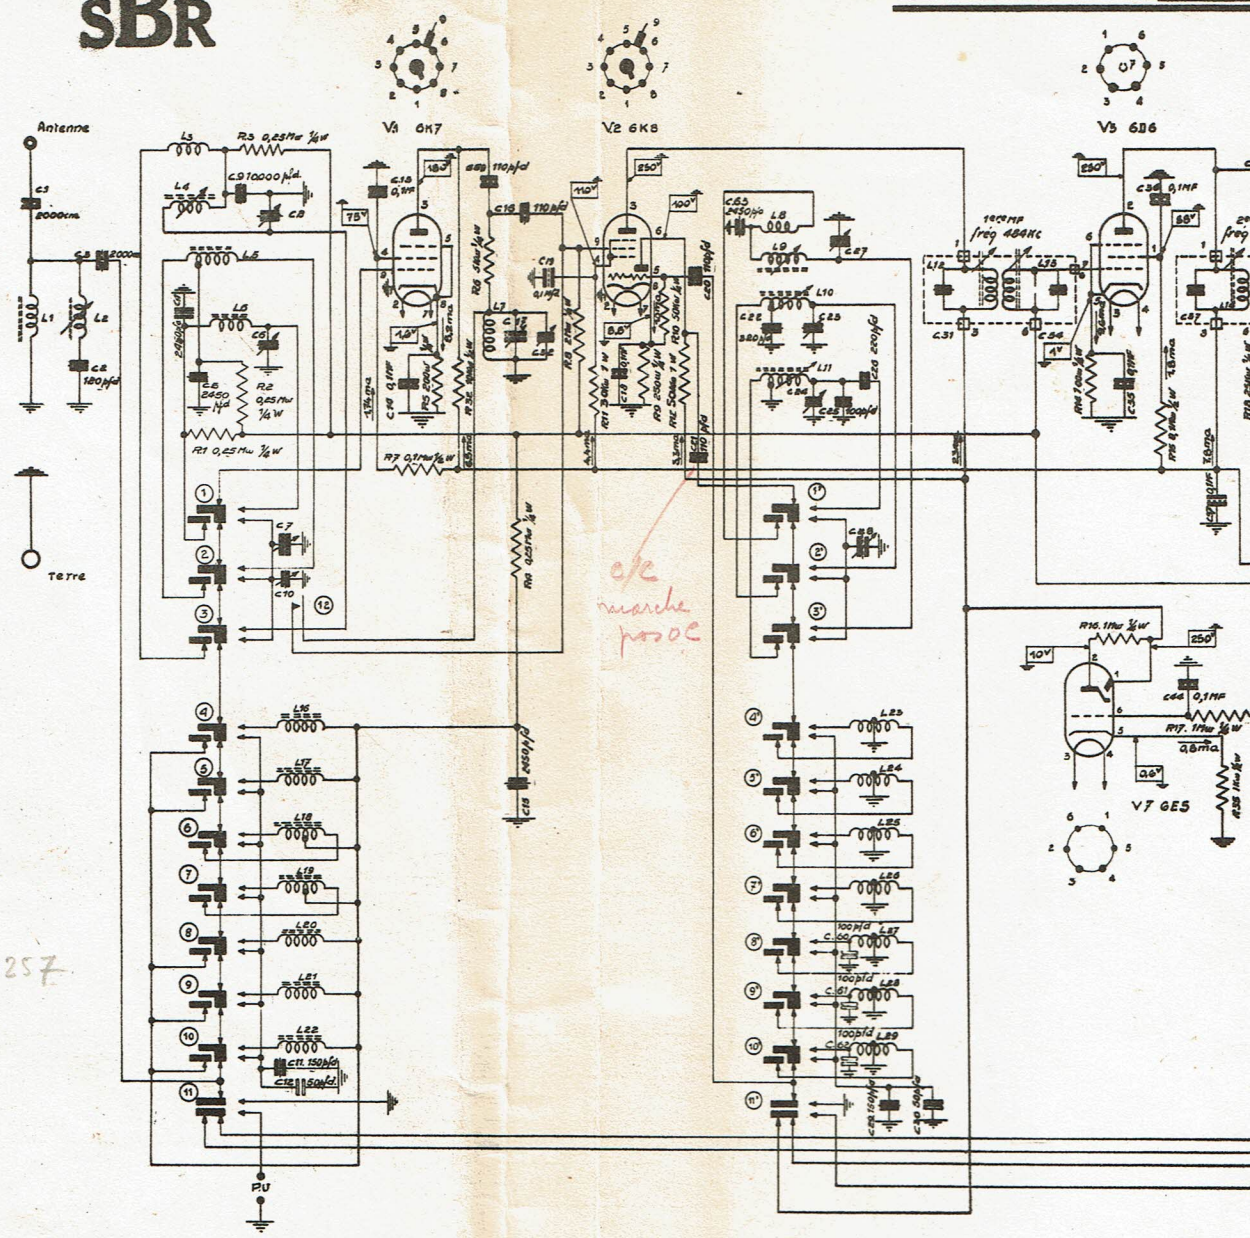

Connexion H.P.

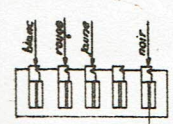

LEGENDE DES CONDENSATEURS

- Condensateur fixe papier
- " " mica argenté
- " variable "
- " fixe céramique
- " électrolytique
- " variable à air

1100 m
1700 m
50 m
5 m

T.R.2

6V6G

75

12-10 PIF 350

85V

Tiges de réglages

Supérieures : circuit antenne

Inférieures : circuit oscillateur

Connexion H.P.

blanc
rouge
jaune
noir

LEGENDE DES CONDENSATEURS

Condensateur fixe papier

" " mica argenté

" variable "

" fixe céramique

" électrolytique

" variable à air

Antenne

Terre

Pick-Up



H.P. extérieur

Positions du fusible

STE SBR TYPE 780

CABLE

1) couper et nouer corde à 57cm entre arilles

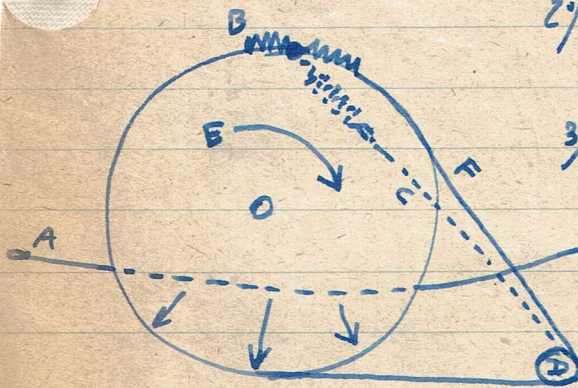

2) passer la corde derrière la
grande poulie (A)

3) l'engager dans la rainure
de la grande poulie (flèches)
rainure derrière.

4) accrocher en B

5) passer sur D (2 tours)

6) accrocher en C sans mettre de la rainure

7) tourner le grand poulie sens E et tout se mettre en
place comme F.

U-X-47/ing.