

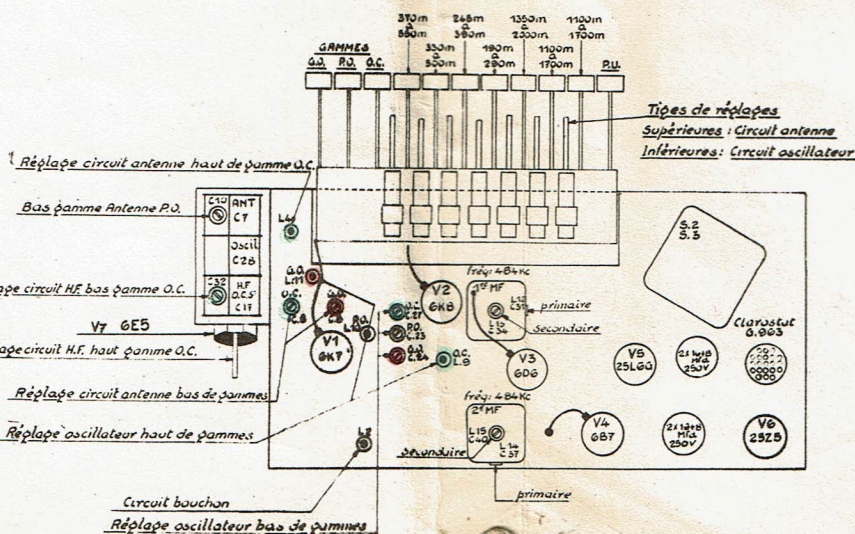


sBr

780.U BPI

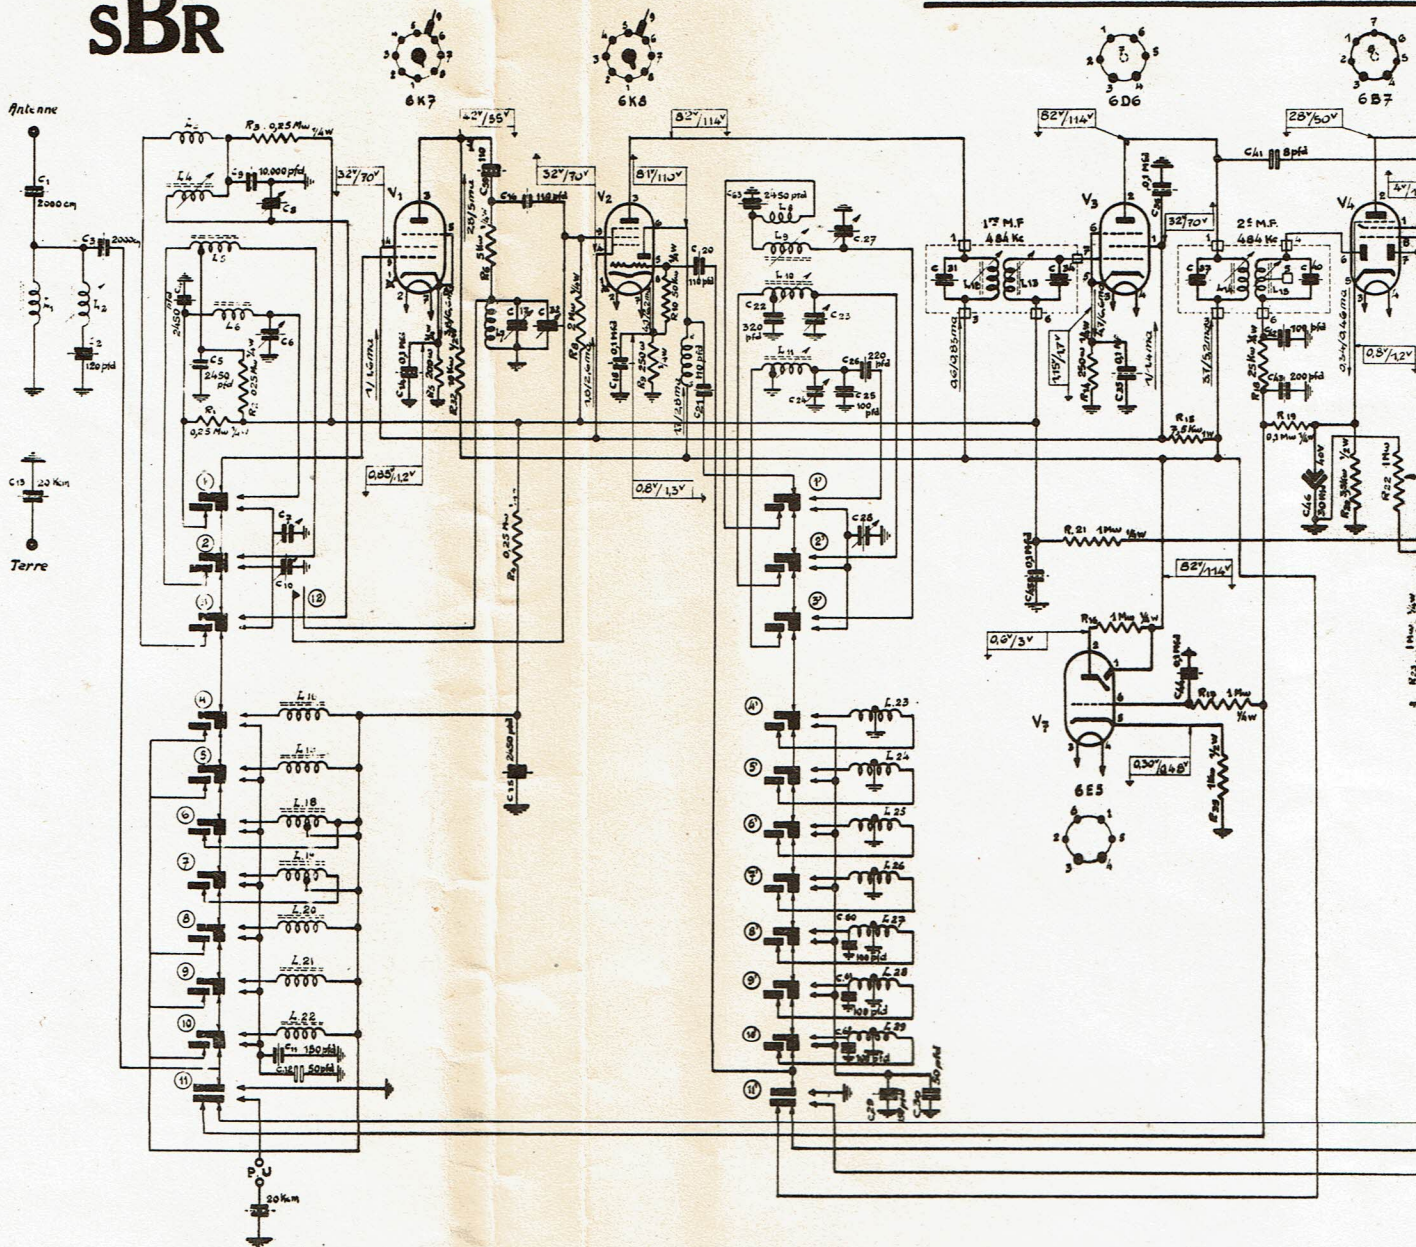

Connexions H.F.




LEGENDE DES CONDENSATEURS

- Condensateur fixe papier
- " " mica argenté
- " variable "
- " fixe céramique
- " électrolytique
- " variable à air

Antenne
Terre

780.U BPE

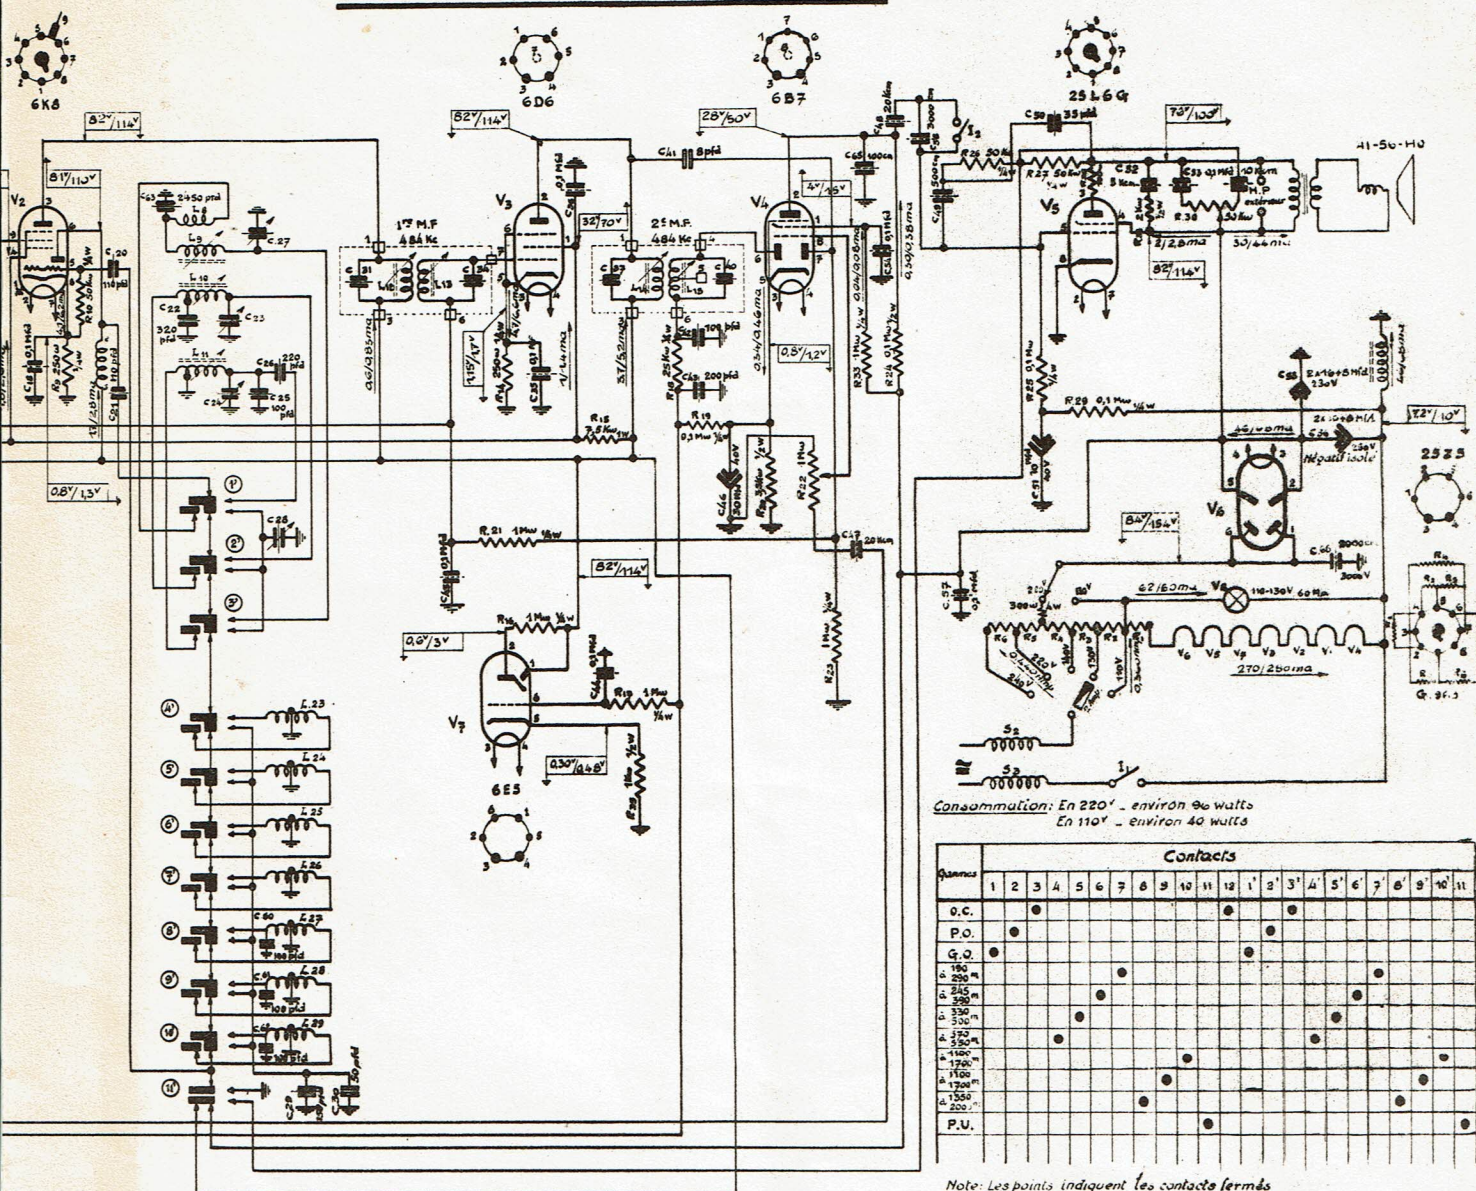

Consommation: En 220V - environ 90 watts
En 110V - environ 40 watts


		Contacts										
Pos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
O.C.												
P.O.												
G.O.												
150												
250												
350												
450												
550												
650												
750												
850												
950												
1050												
1150												
1250												
1350												
1450												
1550												
P.U.												

Note: Les points indiquent les contacts fermés

Notes: Les mesures sont effectuées avec un contrôleur universel de 550 ohms par volt
Les tensions et courants renseignés correspondent respectivement aux alimentations en 110V et 220V

Types de réplages
Supérieures: Circuit antenne
Inférieures: Circuit oscillateur

Connexions H.R.



LEGENDE DES CONDENSATEURS

- condensateur fixe papier
- " " mica argenté
- " variable "
- " fixe céramique
- " électrolytique
- " variable à air


Antenne

Terre

Pick-Up



Positions d'écoute

H.R. extérieur

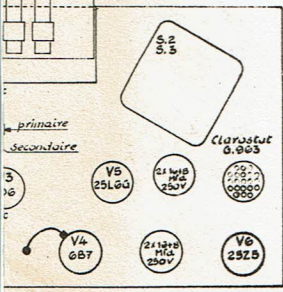

STE SBR TYPE 780 CABLE

1) couper et nouer corde à 57cm entre œillets

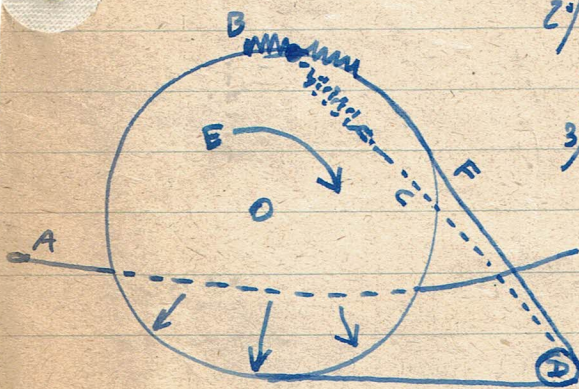

2) passer la corde derrière la
gros poulie (A)

3) l'engager dans la rainure
de la gros poulie (flèches)
rainure derrière.

4) accrocher en B

5) passer sur D (1/2 tour)

6) accrocher en C sans mettre ds la rainure

7) tourner le gros poulie vers E et tout se mettre en
place comme F.

11-11-67 ing.