



=electronic=

16, rue de la Maladrerie - 93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 833-83-26 +

ELECTRO-DENIS sprl

Radio-TV-HIFI-Electro Ménager

Faubourg de France 2


68300 - Brulion

061 - 466 332

A M P L I F I C A T E U R S G . P


=====

DEMONTAGE DU CAPOT DES AMPLIFICATEURS

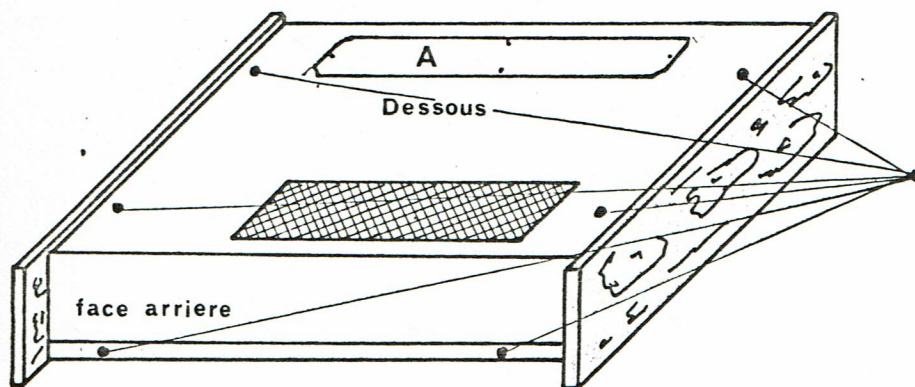

1 - Retourner l'amplificateur.


2 - Oter les 6 Vis "PARKER"

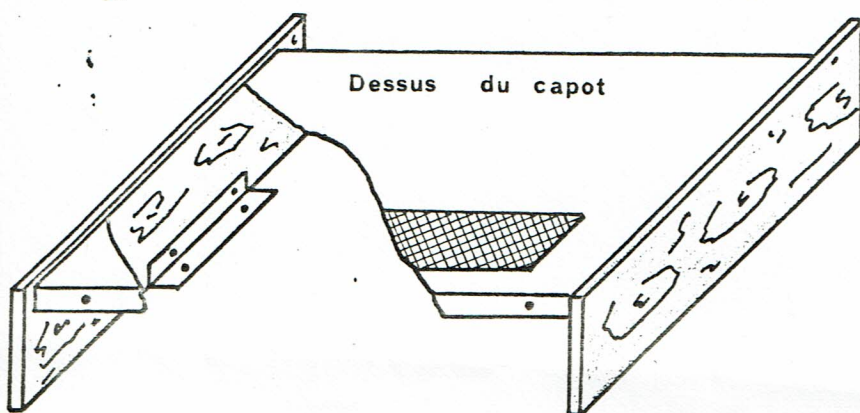

3 - Remettre l'amplificateur en position normale.
Tirer le capot vers le haut en faisant un léger mouvement de charnière vers l'arrière.

4 - Pour le remontage, positionner le capot et l'enfoncer franchement, droit et à plat.


5 - Remettre les 6 vis "PARKER" dans leurs orifices.
 Serrer modérément.

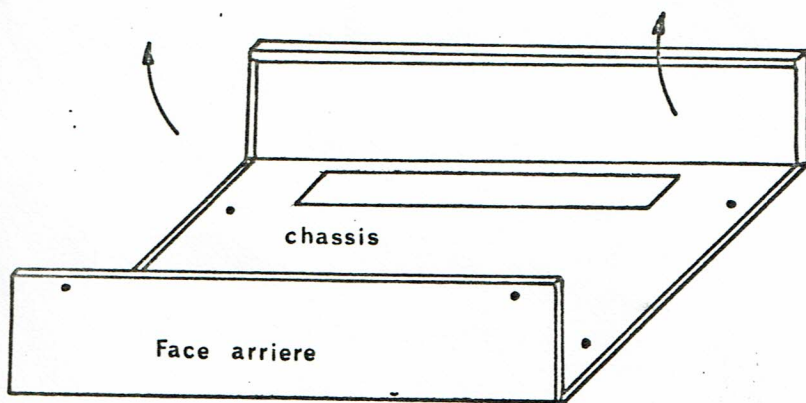

6 - Pour accéder au circuit imprimé, enlever la trappe A

DEMONTAGE DE LA FACE AVANT



DES AMPLIFICATEURS G P

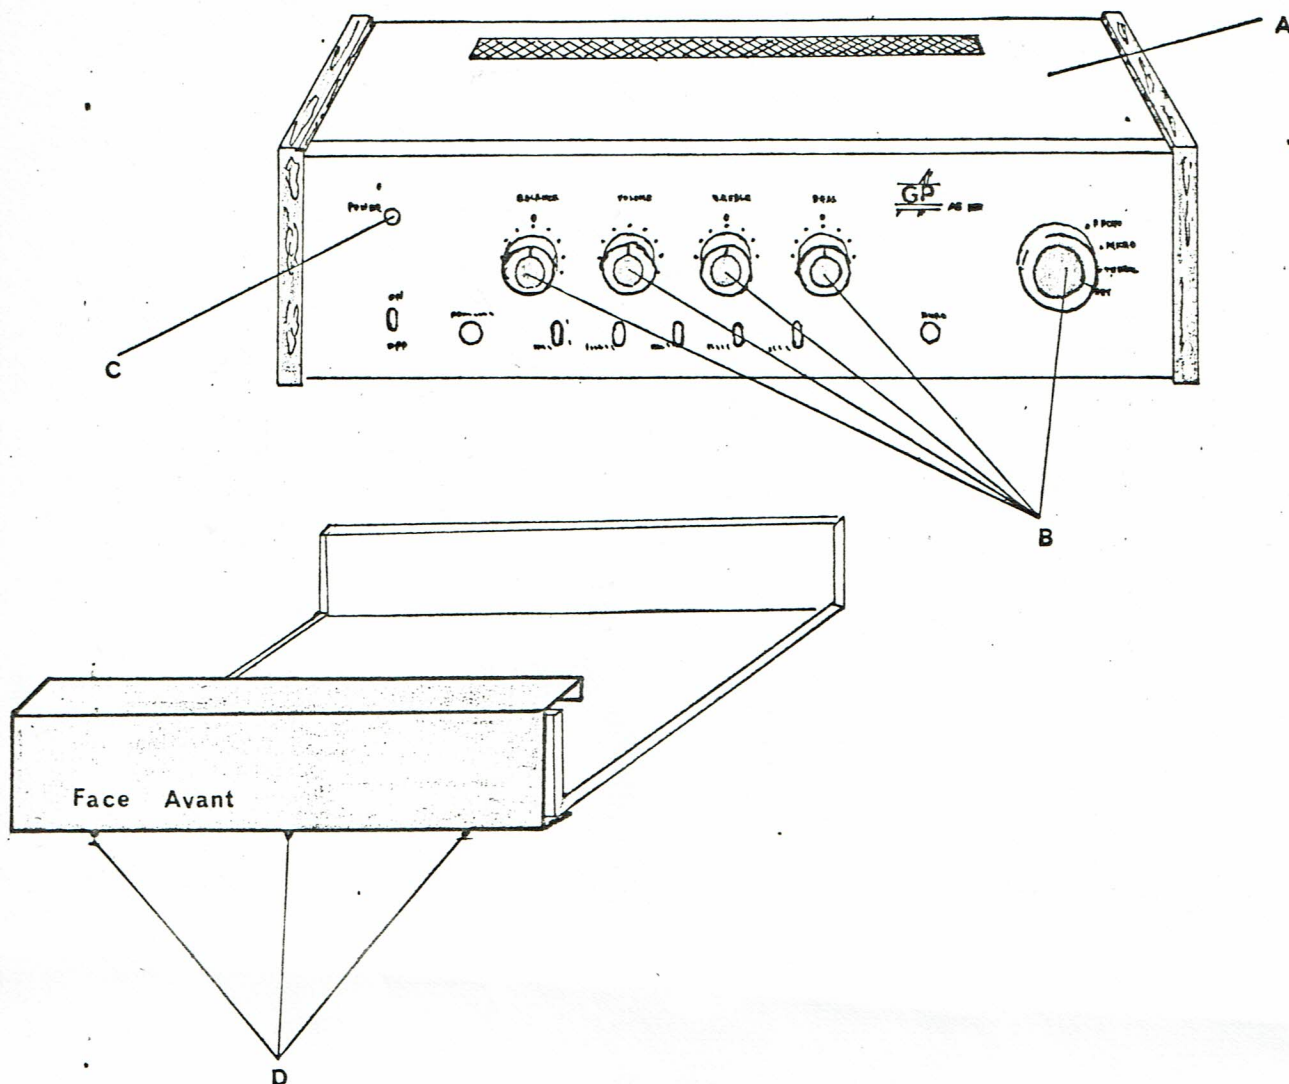


- 1 - Retirer les boutons (B)
- 2 - Démonter le capot (A)
- 3 - Dessouder le voyant (C)
- 4 - L'Enlever.
- 5 - Oter les vis D
- 6 - Basculer vers l'avant la face et tirer.
- 7 - Pour le remontage, appuyer légèrement vers le haut les axes, en plaçant la Face.

AMPLIFICATEUR & ALIMENTATION

AS	216	230	250	260	232	262
T5	BC 207 B					
T6	BC 204 A	BC 313 A				
T7	BC 208 B					
T8	BC 211 A					
T9	BC 313 A					
T10,11	2N 3054	BDY 23 B				
F	1 A	1,5 A			1 A	1,5 A
F1,2	2,5 A	3,15 A	4 A		2,5 A	4 A
F4	2,5 A	3,15 A	4 A		2,5 A	4 A
C1	470 μ	40 V				
C3	2200 μ	63 V			4700 μ	2200 μ
C2	1500	40 V				
P	KBS 01		B80C		KBS 01	B80C
V1	35 V	40 V	41 V	42 V	36 V	41 V
V2	40 V	54 V	55 V	58 V	48 V	55 V
V3	20 V	27 V	27,5 V	29 V	24 V	27,5 V
V4	23 V	32 V	33 V	34 V	29 V	33 V

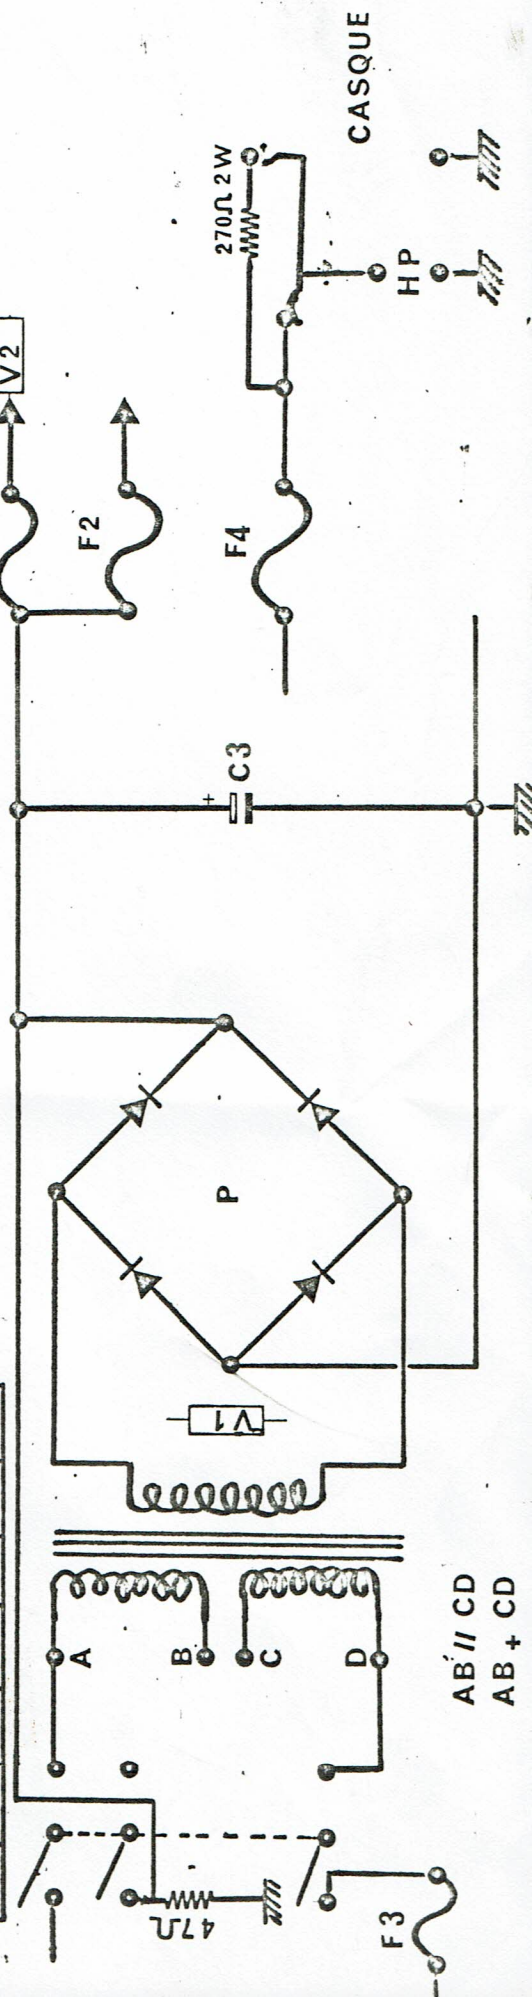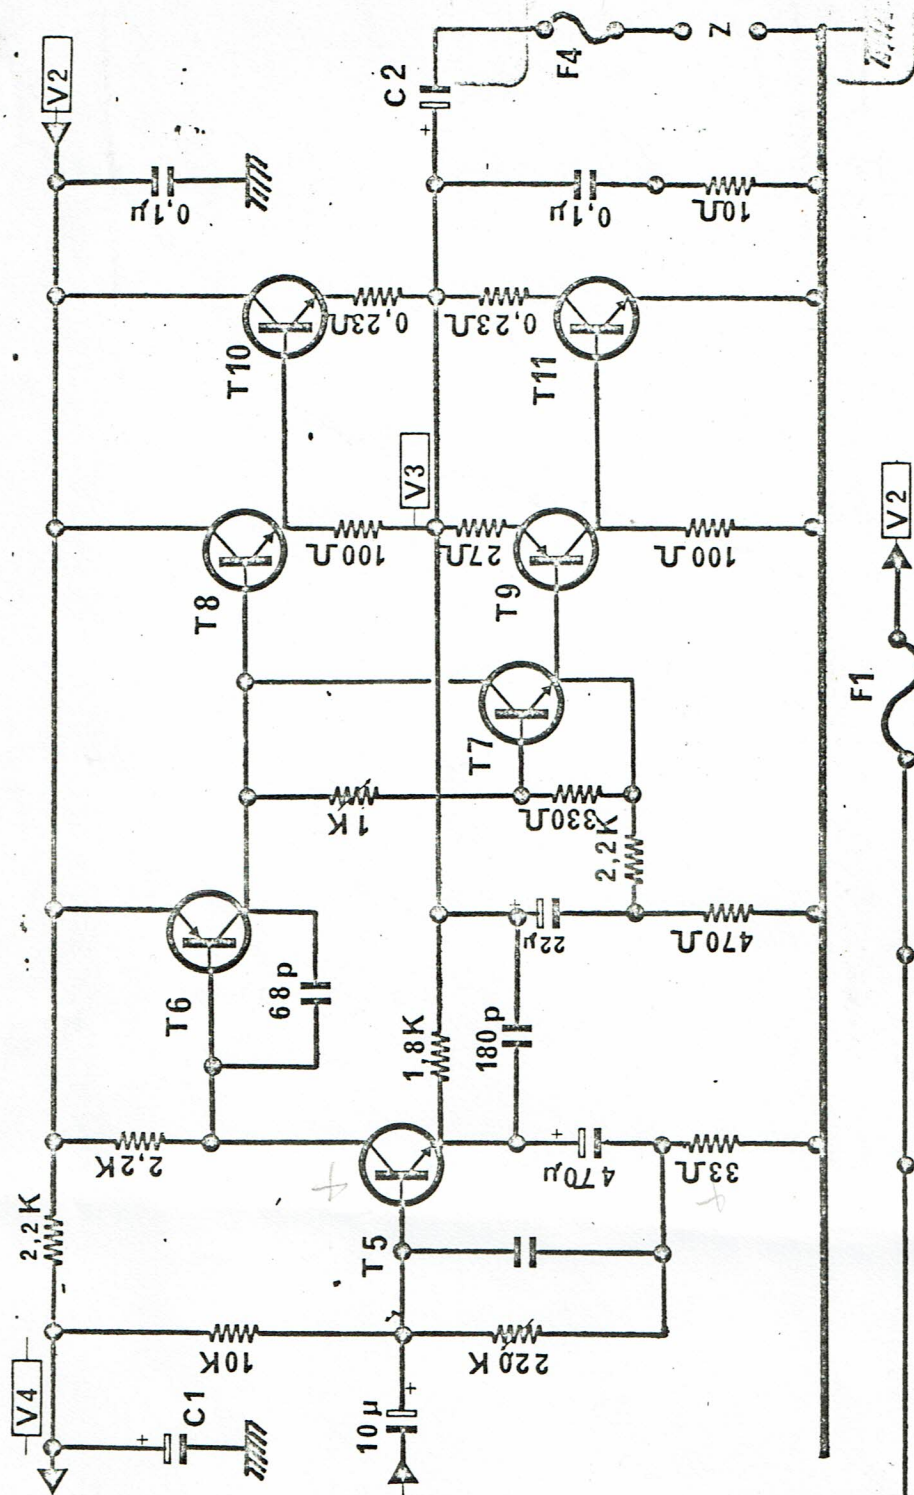

PREAMPLIFICATEUR

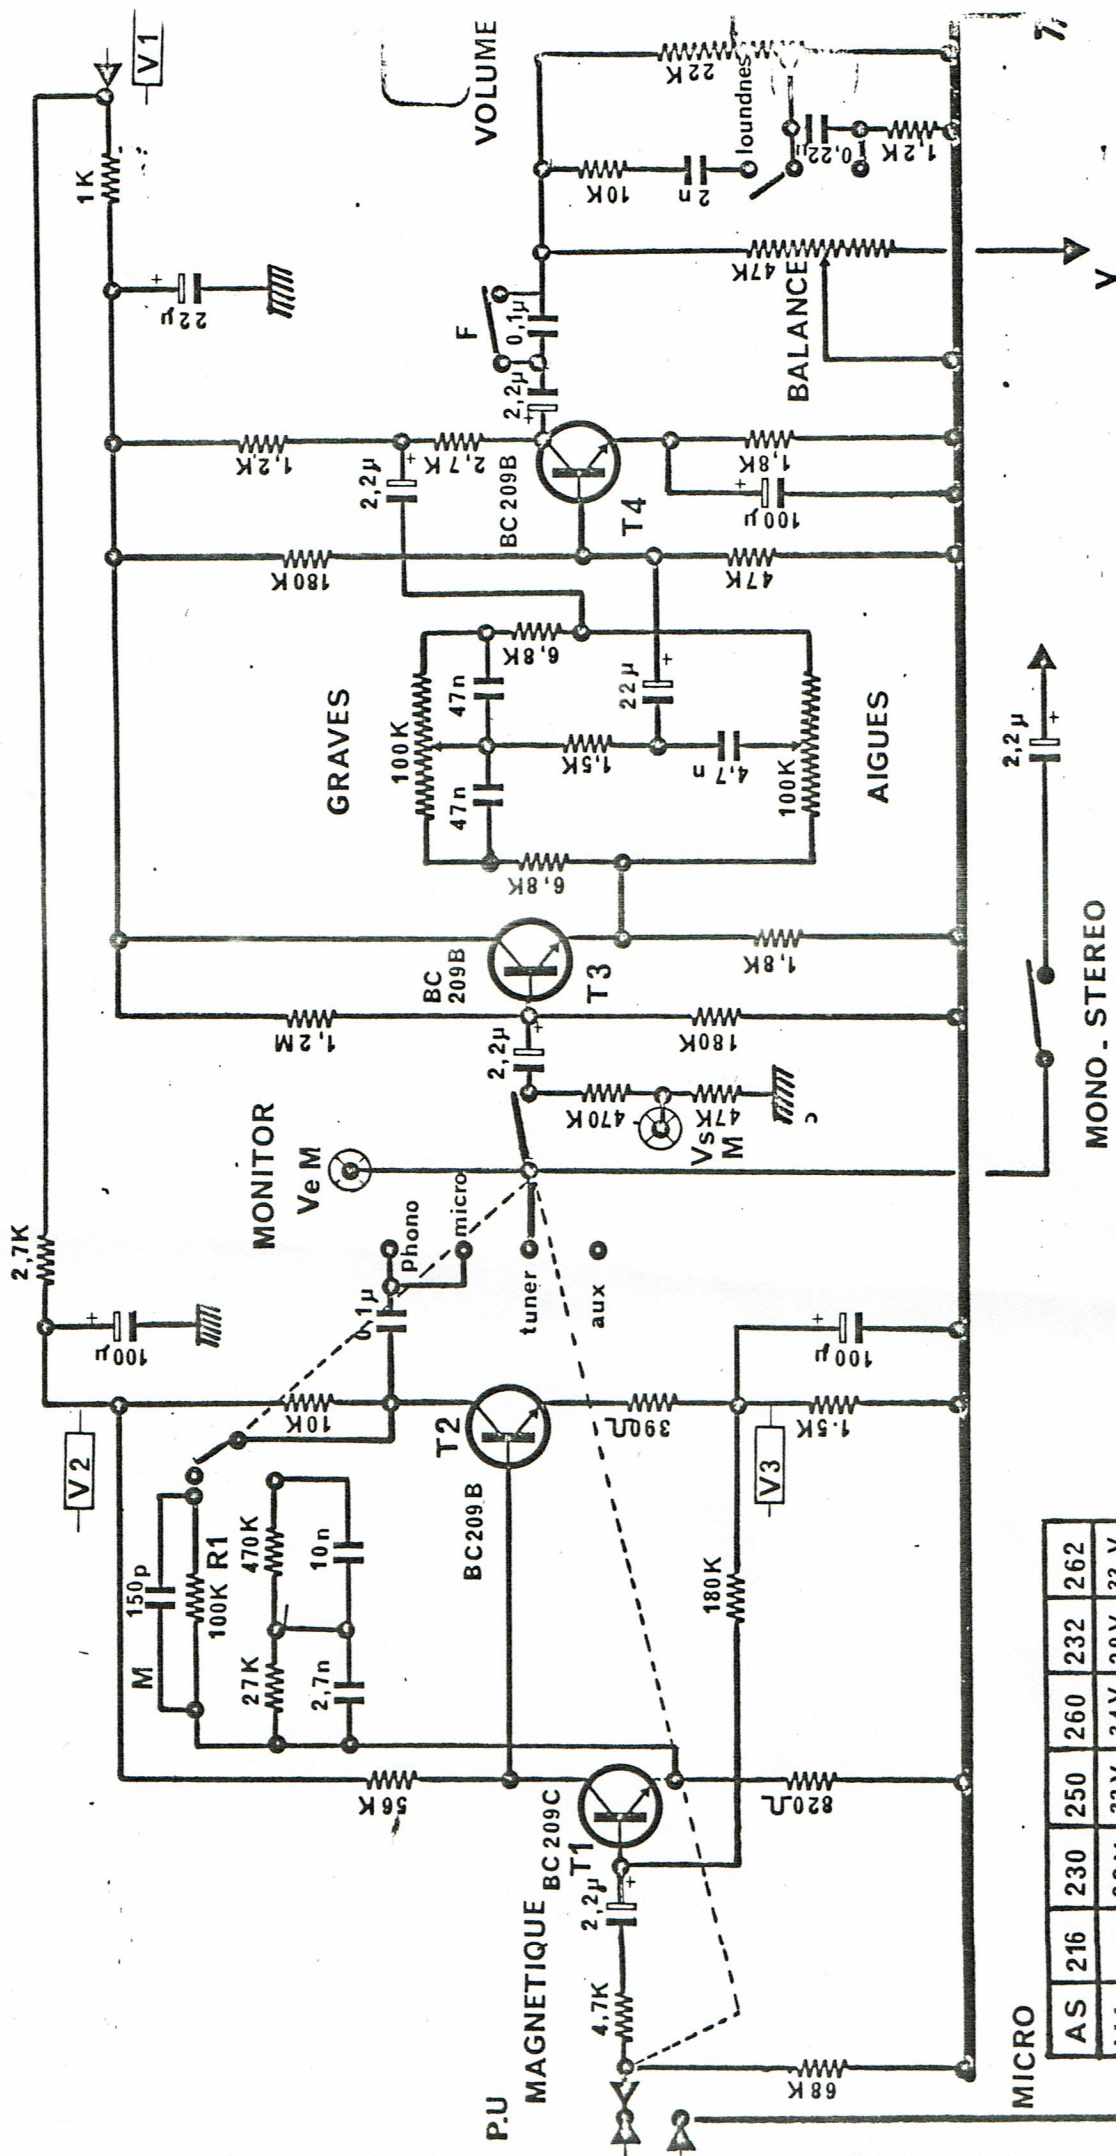

AS	216	230	250	260	232	262
V1	23V	32V	33V	34V	29V	33V
V2	15V	21V	21V	22V	19V	21V
V3	0.9V	1V	1V	1V	0.9V	1V
M						
F						